

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末長くご愛用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

P.1~2 1.安全上のご注意

P.3 2.各部のなまえ

P.3 3.仕 様

P.4~5 4.ご使用方法

P.5 5.お手入れの仕方

P.6 6.修理を依頼される前に


P.6 7.アフターサービスについて

P.7 8.保証書（持込修理）

### 別売部品

品 名	商品番号	価 格
ふた	A0873	¥600-

※価格は税込となります。

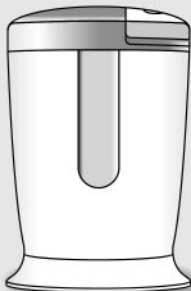

# 1 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。



**警告**

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



**注意**

人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例



○記号は、「禁止」(しないでください)を示します。



●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

## 警告



修理技術者以外は、絶対に分解したり修理・改造をおこなわないでください。

●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



水につけたり、水をかけたりしないでください。

●感電・ショートのおそれがあります。



カッターに直接手を触れないでください。

●けがをする恐れがあります。



子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。

●感電・やけど・けがをすることがあります。



電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しないでください。

●感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。

●火災・感電の原因になります。



交流100V以外では使用しないでください。

●けがの原因になります。

# 1 安全上のご注意

## ⚠ 注 意



差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず差込プラグ部分をもって引き抜いてください。  
●感電やショートして発火することがあります。




使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。  
●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。



部品の取り付け、取り外し及びお手入れする時はスイッチを切り、差込プラグを抜いてから行ってください。  
●けがややけど、感電・漏電火災の原因になります。

## 使用上のご注意

- 器具を水に浸したり、水洗いすること、カップ内に液体や水分を含んだものを入れることは絶対にしないでください。感電、故障の原因となります。
- 電源を入れたままスイッチ穴を棒などで絶対押さないでください。誤ってスイッチが入った場合、カッターが高速回転しますので大変危険です。
- 本体やふたは高い所から落とすなど、急激な衝動を与えますと破損することがありますので、丁寧に扱ってください。
- ご使用後やお手入れのときは、必ずコンセントから差込プラグを抜いて下さい。差込プラグを抜くときは、コードを引っ張らないでプラグを持って抜いてください。
- 器具は、プラスチック部品を多く使用しておりますので熱源（ガスコンロ、ストーブなど）の近くで使ったり、放置することは変形の原因になりますので1m以上離して使用、保管してください。
- モーターの過熱を防ぐため、1分以上の連続運転しないでください。たくさんの豆を数回に分け、連続して挽くときは、合計1分以内を限度に10分以上の間隔を空けてご使用ください。
- 挽いた豆は、カッターの回転が止まったことを確かめてからふたを開けて取り出してください。カッターが回転しているときふたを開けると挽いた豆が飛び散ることがあります。
- ご使用前には、必ず電源コードや差込プラグを点検してください。電源コードや差込プラグは傷んだままですと、ややけど、感電、火災などの原因になります。
- 本品の汚れは湿った布などでふき取ってください。シンナー、ベンジン、ベンソール、灯油などは変質、変色の原因になりますので使用しないでください。

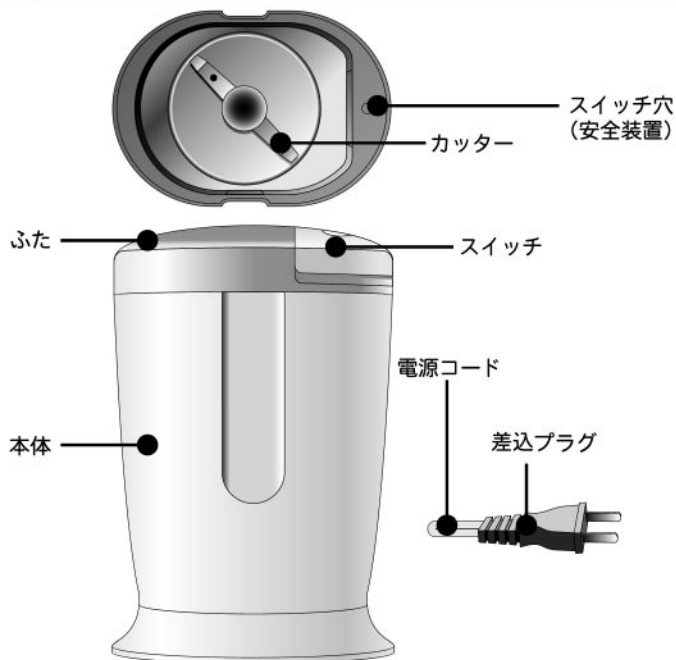


電源	AC 100V 120W	定 格 時 間	連続1分以内
質量	(約) 0.65Kg	コードの長さ	(約) 1.0 m
大きさ	(約) 幅10.5cm×奥行8.0cm×高さ16.0cm		

# 1.粉状にしたい材料(コーヒー豆・ゴマ・ナッツ等)を本体に入れます。

コーヒー豆

ふたの計量マークを参考に  
ご使用ください。



## ⚠ 注意

- ふたの耐重量は65 g です。  
それ以上はいれなくてください。



## ⚠ 注意

- カッターに直接手を触れないでください。
- 空運転しないでください。※故障の原因になります。

# 2.ふたをし、スイッチを押してください。

※操作する時はふたがきちんとしまっているか、  
安全の為もう一度ご確認ください。

## 調理時間の目安

食材	質量	調理時間
ごま	65 g	30秒
ピーナッツ	65 g	10秒
煮干	65 g	20秒
コーヒー (6杯)	42 g	15秒
コーヒー (4杯)	28 g	10秒
お茶	4 g	15秒
食パン	20 g	10秒



※使用される食品によって調理時間が異なります。  
※調理時間は目安です。

## ⚠ 注意

オーバーヒート防止のため、連続運転は1分以内にし、  
連続して使用する場合は一旦運転を止めてください。  
止めた際は、均等に挽けるように調理物をゆすってください。

### 3. お好みの細かさに挽いたら、調理物を移し変えてください。

#### コーヒー豆

コーヒーの風味を保つ為、お作りになる直前に挽いて下さい。香りと風味が保てます。



### 4. 差込プラグをコンセントから抜いてください。

## 5 お手入れの仕方

#### ⚠ 注意

- お手入れの際は、差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体に水をかけたり、水につけたりしないでください。
- カッターに直接手を触れないでください。
- ペンジン、シンナーなどの揮発性の洗剤は使用しないでください。
- 食器洗い機や食器乾燥機は使用しないでください。

#### カッター

きれいなブラシで内部のカッターをみがいて、残りの調理物を取り除いてください。

※ 本体を水につけて洗わないでください。



#### 本体外側

ぬれた布で拭いてください。

汚れがひどい場合は中性洗剤で拭いてください。

※ 揮発性の洗剤は使用しないでください。

## 6 修理を依頼される前に

- 通電しない時は、差込プラグをコンセントに差し込んでいるか点検してください。

## 7 アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危です。絶対にしないでください。
- 6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

サンクン  
燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号  
お客様専用ダイヤル **03-3837-1235**  
受付時間：月～金曜日 9時～12時／13時～17時（土、日曜、祝日はお休み）  
[http:// www.tsannkuen.jp](http://www.tsannkuen.jp)